



Смеситель **ARGOTECH**

Европейские традиции качества

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ 40-05P ELAT,
40-L35P ELAT (ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ)

ИННОВАЦИЯ: регулировка потока, температуры
и переключение на душ в одном картридже!




Смеситель для ванны
и умывальника
40-L35P ELAT



Смеситель для ванны
40-05P ELAT


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

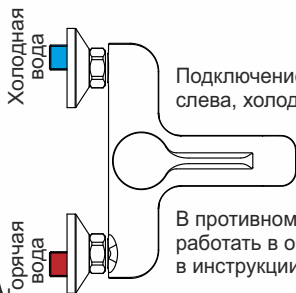

Подключение горячего водопровода должно быть
слева, холодного водопровода – справа!

В противном случае температурные режимы будут
работать в обратном порядке, от указанных
в инструкции.

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ИЗ ИЗЛИВА

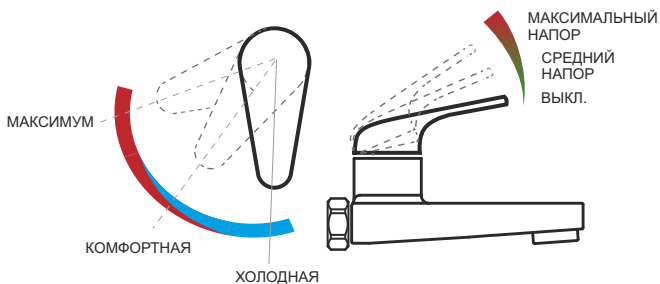


1. Подача и регулировка напора воды осуществляется движением ручки вверх, остановки – вниз, слева относительно центрального положения ручки.

2. Регулировка температуры воды осуществляется движением ручки влево относительно центрального положения:

- исходное положение – холодная вода
- среднее положение – тёплая вода
- крайнее левое положение – горячая вода

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ДУША

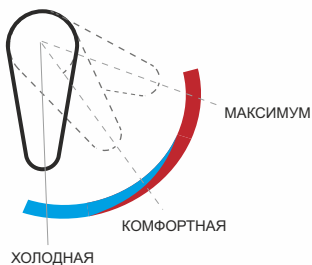

1. Подача потока воды на душ осуществляется поворотом ручки вправо относительно центрального положения. Закрытие – влево до исходного положения.

ВНИМАНИЕ! НАПОР ВОДЫ НА ДУШ ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНЫЙ И НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, РУЧКУ НЕ ПОДНИМАТЬ!

2. Регулировка температуры воды осуществляется движением ручки вправо относительно центрального положения:

- исходное положение – холодная вода
- среднее положение – тёплая вода
- крайнее правое положение – горячая вода